


- Les commandes de frein installées sur ce type de guidon doivent comporter deux poignées munies de leviers. Il doit être possible d'actionner les freins de manière sûre, en tirant sur les leviers avec les mains positionnées sur les poignées, conformément à l'inclinaison maximale autorisée de  $10^\circ$ , telle que décrite dans le Guide de clarification du Règlement Technique de l'UCI (cf. photo);



## Mesure de l'inclinaison maximale autorisée ( $10^\circ$ )

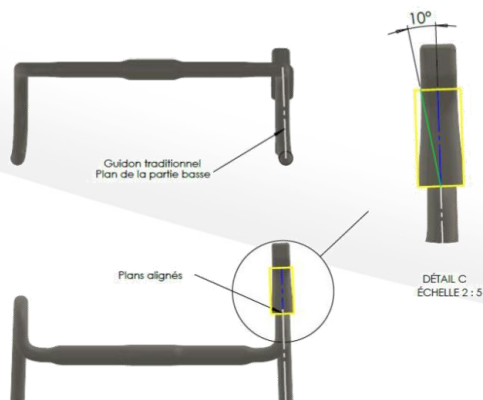

## Vidéo de démonstration du process de contrôle (Outil #1)



## Exemples d'inclinaisons conformes et non conformes

